

Bedienungsanleitung

Danfoss *Icon*™ Display

Raumthermostat, 230 V


Anleitung

Danfoss *Icon*™ Display ist ein Raumthermostat, der speziell für Fußbodenheizungssysteme entwickelt wurde. Er ist in vier verschiedenen Versionen verfügbar, um so auf allen Märkten weltweit eingesetzt werden zu können.

Danfoss *Icon*™ Display ist intuitiv und sehr einfach zu bedienen. Stellen Sie lediglich Ihre gewünschte Komforttemperatur ein. Dann regelt der Thermostat die Raumtemperatur entsprechend Ihren Einstellungen.


Einschalten des Thermostats

Berühren Sie das Display zum Einschalten von **Danfoss *Icon*™ Display**.

Die aktuelle Raumtemperatur wird angezeigt. Das **Heizungssymbol**  wird angezeigt, wenn der Thermostat die Heizung eingeschaltet hat.

Durch Berühren von  gehen Sie zurück zur vorherigen Anzeige.

Der Bildschirm schaltet sich nach zehn Sekunden ohne Aktion aus.

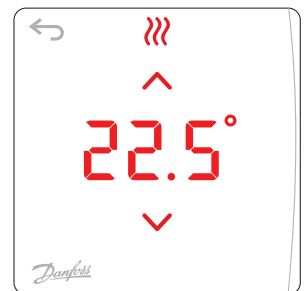


Einstellen der Temperatur

Einschalten des Thermostats.



Mit  oder  stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein.

Die Temperatur blinkt, um anzuzeigen, dass die Einstellung läuft.


Bestätigen Sie die Einstellungen durch Berühren von .



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen


Drücken Sie  und  gleichzeitig 3 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen des **Danfoss *Icon*™ Display** wiederherzustellen.


Die Anzeige schaltet zwischen **dE L** und **AL L** hin und her.


Zum Bestätigen berühren Sie .


Menüs


Schalten Sie den Thermostat ein.

Drücken Sie  3 Sekunden lang, um die Benutzermenüs **ME. 1** und **ME. 2** zu öffnen.


Schalten Sie zwischen den einzelnen Menüs mit  oder  um.




Wählen Sie das Menü mit .

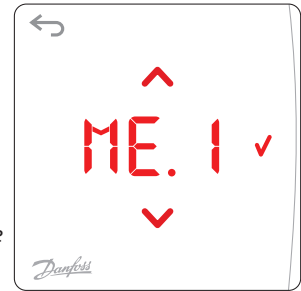(Zum Öffnen der Installateurmenüs drücken Sie **ME. 3** und **ME. 4**; drücken Sie dann erneut  und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt).



ME. 1 Temperaturbegrenzung

Mit **SE**  und **HI** wird die Temperatur auf dem Display umgeschaltet. Stellen Sie die max. Temperatur mit  oder  ein.

Mit **SE**  und **LO** wird die Temperatur auf dem Display umgeschaltet. Stellen Sie die min. Temperatur mit  oder  ein.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .

Standardtemperaturbereich: 5 bis 35 °C.

ME. 2 Produkt-ID

Produktionscode.

Die Menüs 3 und 4 sind nur für den Installateur relevant.

ME. 3 Stellantriebstyp einstellen

Auswahl zwischen **Stromlos Offen** **FO** und **Stromlos Geschlossen** **FC** mit  oder .

Bestätigen Sie mit .

ME. 4 Wärmeabgabemerkmale des Bodens einstellen

Wählen Sie **Schnell** **FA S**, **Mittel** **ME d** oder **Langsam** **SL O** für die Wärmeabgabe über  oder .

Bestätigen Sie mit .

Danfoss GmbH

Carl-Legien-Straße 8 • 63073 Offenbach • Deutschland
Tel.: +49 69 808 85 400 • E-Mail: CS@danfoss.de • danfoss.de

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten - auch an bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.