


## 1. Speicherspule Vorgängermodell entfernen

Entnehmen Sie die Speicherspule aus der one.fiber Basisdose.

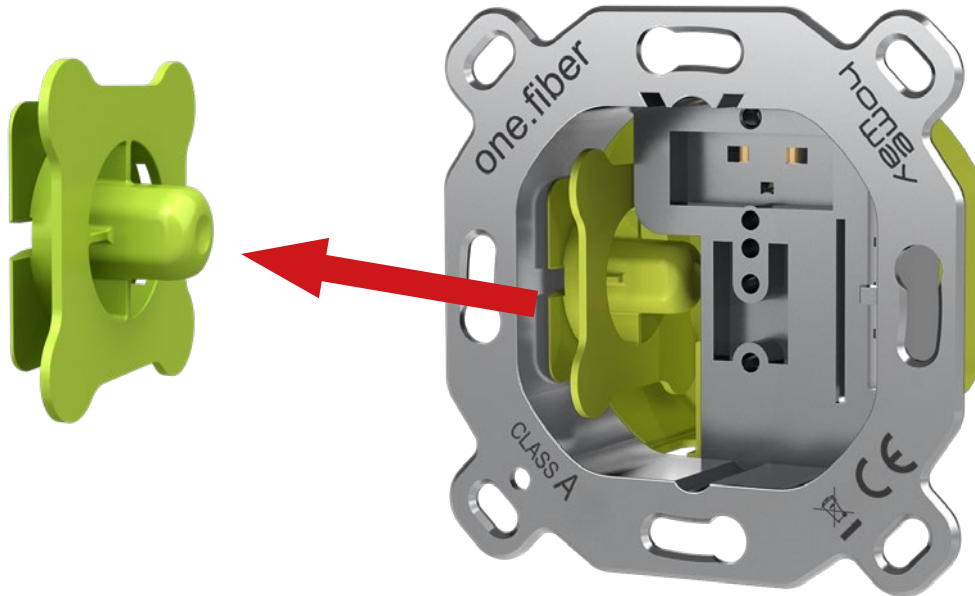

## 2. Neue Wickelspule einsetzen (für Ausbauvariante „ready“)

Legen Sie die neue Wickelspule entsprechend der Montageanleitung one.fiber Basisdose ein.

