

PFG2 - Funkgong Bedienungsanleitung

EIGENSCHAFTEN

Drahtloser elektronischer Funkgong im modernen Design

Funkreichweite bis 100 Metern im Freien

36 Klingelmelodien

Freie Auswahl der Klingelmelodien

Die Lautstärke kann in vier Stufen von leise bis 85 dB eingestellt werden

Zusätzliches Leuchtsignal zur Melodie

Arbeitsweise des Gongs: Melodie und Licht


Lerncode-Abgleich von Gong und Sender, um Störungen zu vermeiden

Der Gong kann für 16 Sender gekoppelt werden, ein Sender kann mit unzähligen Gongs gekoppelt werden

Namensschild IP44

Frequenz in 433MHz

Batteriebetrieb für Klingel und Gong

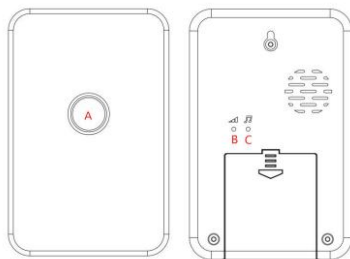

I : Klingelfunktion:

1.1 Taste "A" - Lernfunktion + Lernabbruch + Melodienanzeige:

①Lernfunktion:

Drücken Sie die Taste "A" bis die LED-Anzeige blinkt, und lassen Sie dann die Taste los. Die LED blinkt weiter. Drücken Sie dann den Sender. Die Lernfunktion ist beendet. Wenn Sie den Sender erneut drücken, funktioniert der Empfänger. Der Empfänger kann mit max. 16 Sender gekoppelt werden.

②Lernabbruch:

Wenn der Benutzer den Gong entkoppeln möchte, die Taste "A" 25 Sekunden lang drücken und dann loslassen.



Lernabbruch ist beendet.

③Melodienanzeige

Drücken Sie die Taste "A" einmal. Es wird angezeigt, welche Melodie verwendet wird.

1.2 Taste "C" - Melodienwechsel:

Drücken Sie die Taste "C" und lassen Sie die Taste nach 3 Sekunden los, die Melodie ändert sich, 36 Melodien können ausgewählt werden.

1.3 Taste "B" --- Lautstärkefunktion:

Es gibt 4 Lautstärkestufen.

II : Senderfunktion:

2.1 Tastenfunktion:

Drücken Sie die Taste des Senders, der Empfänger wird gekoppelt.

III : Grundfunktion:

3.1 Funkreichweite: bis 100m.

3.2 Senderbetriebsspannung: 1x 12V 23A Batterie

3.3 ST-1005 Empfänger Betriebsspannung: 3 X 'AA' 1,5 V Batterie

3.4 Frequenz: 433,92 MHz

IV. Installation des Senders:

SENDERINSTALLATION

Öffnen Sie die Kunststoffabdeckung mit einem Schraubendreher.

Befestigen Sie die Basis des Senders mit zwei Schrauben (im Lieferumfang enthalten) oder mit doppelseitigem Klebeband (im Lieferumfang enthalten) an der Wand.

Setzen Sie die Batterie 12V / 23A (im Lieferumfang enthalten) in die Nut des Sockels ein.

Befestigen Sie die weiß / schwarze Abdeckung auf der Basis.

Fügen Sie einen Silikonring in die Nut zwischen Deckel und Boden ein.

Bringen Sie das Namensschild am Sender an und decken Sie

den transparenten Deckel des Senders ab.



V. BEMERKUNG

Reduzierung der Funkreichweite

