

BG

1. Инструкции за безопасност

1. Не използвайте и не съхранявайте зарядното устройство близо до източници на топлина, като напр. огън или нагреватели и не оставяйте продукта в затворено превозно средство.
- 1.2. Пазете продукта далеч от вода или влажни среди.
- 1.3. Не разглобявайте, повредяйте, разтърсвайте или прободяйте продукта.
- 1.4. Не използвайте зарядното устройство под 0 °C или над 50 °C, в противен случай функцията по зареждане и разреждане на зарядното устройство ще се деактивира поради вътрешния механизъм за безопасност.
- 1.5. Пазете продукта далеч от деца.

2. Инструкции за най-добро използване

- 2.1. Препоръчителна температура на работа и съхранение: 10 °C – 30 °C
- 2.2. Оптималното състояние на зареждане на зарядното е между 30 % и 70 %.
- 2.3. Ако устройството не се използва за дълъг период от време, съхранявайте го заредено до прибл. 70 % и го зареждайте и разреждайте на всеки 3-6 месеца, като го оставяте на хладно и сухо място. В противен случай работата на зарядното ще се влоши или експлоатационният му живот ще се съкрати.

Зареждане на мобилната батерия

- Фиг. 1:** Бутон за проверка на статуса на зареждане. Показание за състоянието на зареждане от 100 % (четирите бели LED светодиода светят) до 25 % (само един бял LED светодиод светят - препоръчва се зареждане!)
- Фиг. 2:** Свържете мобилната батерия към стандартен USB порт, напр. laptop, USB електрохранване. Времето на зареждане зависи от променливия ток.
- Фиг. 3:** светодиодите премигват: Мобилната батерия се зарежда, светодиодът светят: зареждането е приключено.

Как да се използва мобилната батерия

Фиг. 4: 4a) Включване на мобилни устройства към зарядното устройство.

4b) В зависимост от типа на уреда е необходимо включване/изключване.

1) Защита на околната среда

За да се избегнат проблеми с околната среда и здравето, поради опасните вещества в електрическите и електронните стоки, уредите, които са обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят с общите отпадъци, а да се възстановят, използват за друга цел или рециклират. За повече информация относно рециклирането, моля, свържете се с оторизираните местни власти.

CZ

1. Bezpečnostní instrukce

- 1.1 Power banku neskladujte v blízkosti zdrojů vysokých teplot, jako například u otevřeného ohně či v blízkosti topidel, produkt také nenechávejte zavěšený uvnitř vozidla.
- 1.2 Produkt uchovávejte mimo dosah vody nebo vlhkého prostředí.
- 1.3 Produkt nerozebírejte, nepoškozujte, nevystavujte nárazům ani neprovrtávejte.
- 1.4 Power banku nepoužívejte při teplotách pod 0 °C nebo nad 50 °C, jinak vnitřní bezpečnostní mechanismus zablokuje funkci nabíjení i výdeje energie.
- 1.5 Produkt udržujte mimo dosah dětí.

2. Pokyny pro optimální používání

- 2.1 Doporučená teplota pro používání a skladování: 10 °C - 30 °C
- 2.2 Optimální stav nabití power banky je 30 % až 70 %.
- 2.3 Pokud nebude zařízení delší dobu používáno, uskladněte je ve stavu nabití cca 70 % a vždy po 3-6 měsících jej nabijte. Produkt uskladněte na chladném a suchém místě. Jinak hrozí snížení výkonu power banky nebo zkrácení její životnosti.

V případě poškození nebo závady se obraťte na prodejce sortimentu zboží VARTA.

Dobíjení nabíječky Powerbank

Obrazek 1: Tlačítko pro kontrolu stavu nabíjení. Zobrazen stavu nabití 100 % (svítí čtyři bílé LED) až na 25 % (svítí pouze jedna bílá LED – je doporučeno nabití!)

Obrazek 2: Připojte nabíječku Powerbank ke standardnímu portu USB, např. u notebooku Laptop, nebo k nabíječce USB. Doba nabíjení závisí na nabíjecím proudu.

Obrazek 3: LED bílí: Nabíječka Powerbank se dobíjí. LED svítí: nabíjení je ukončeno,

Použití nabíječky Powerbank

Obrazek 4: 4a) Připojení mobilních zařízení k power bankě.

4b) Podle typu zařízení je nutné zapnutí/vypnutí.

1) Ekologie

Předcházejte ekologickým a zdravotním problémům způsobeným nebezpečnými látkami v elektrických a elektronických zařízeních. Zařízení označená tímto symbolem nelze likvidovat do netříděného komunálního odpadu, nýbrž je třeba je recyklovat či jiným způsobem využít. Za účelem získání dalších informací o problematice recyklace se laskavě obraťte na příslušný úřad.

D

1. Sicherheitshinweise

- 1.1 Benutzen oder lagern Sie die Power Bank nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Feuer oder Heizungen und lassen Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Fahrzeug liegen.
- 1.2 Halten Sie das Produkt von Wasser oder feuchten Umgebungen fern.
- 1.3 Zerlegen Sie das Produkt nicht, beschädigen, durchstoßen oder durchstechen Sie es nicht.
- 1.4 Verwenden Sie die Power Bank nicht unter 0°C oder über 50°C, da sonst die Lade- und Entladefunktion der Power Bank aufgrund eines internen Sicherheitsmechanismus deaktiviert wird.
- 1.5 Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

2. Anweisungen für optimale Nutzung

- 2.1 Empfohlene Betriebs- und Lagertemperatur: 10°C-30°C
- 2.2 Der optimale Ladezustand der Power Bank liegt zwischen 30 und 70%.
- 2.3 Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es mit einem Ladezustand von ca. 70% gelagert und alle 3-6 Monate geladen und entladen werden und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Andernfalls wird die Leistung der Power Bank reduziert oder die Lebensdauer wird verkürzt.

Bei Schäden/Störungen VARTA-Händler kontaktieren.

Aufladen der Powerbank

Bild 1: Druckknopf zur Prüfung des Ladezustandes. Ladezustands-Anzeige von 100% (die 4 weißen LED leuchten) bis zu 25% (nur eine weiße LED leuchtet - Nachladen empfohlen!)

Bild 2: Powerbank an eine Standard USB-Buchse anschließen, wie z.B. Computer, USB Netzteile. Ladezeiten abhängig vom Ladestrom.

Bild 3: LED blinkt: Powerbank wird aufgeladen. LED leuchtet: Aufladung beendet.

Verwenden der Powerbank

Bild 4: 4a) Mobile Geräte mit Powerbank verbinden.

4b) Je nach Gerätetyp ist ein Ein-/ Ausschalten notwendig.

1) Umweltschutz

Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsproblemen durch gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, dürfen Geräte, mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederverwendet oder verwertet werden. Für weitere Informationen zum Thema Recycling wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde.

DK

1. Sikkerhedsanvisninger

- 1.1 Anvend og opbevar ikke powerbanker i nærheden af varmekilder som f.eks. åben ild eller radiatorer, og efterlad ikke produktet i en lukket bil.
- 1.2 Hold produktet på sikker afstand af vand og fugtige miljøer.
- 1.3 Det er ikke tilladt at adskille, beskadige, ryste eller perforere produktet.
- 1.4 Anvend ikke powerbankens under 0 °C eller over 50 °C, da powerbankens opladnings- og afladningsfunktion ellers vil blive deaktiveret på grund af en integreret sikkerhedsmekanisme.
- 1.5 Opbevar produktet utilgængeligt for børn.

2. Anvisninger for optimal håndtering

- 2.1 Anbefalet drifts- og opbevaringstemperatur: 10 °C - 30 °C
- 2.2 Powerbankens optimale ladetilstand ligger mellem 30 % og 70 %.
- 2.3 Hvis produktet ikke anvendes i en længere periode, skal det opbevares med en ladetilstand på ca. 70 %. Oplad og aflad det hver 3. til 6. måned, og opbevar det på et køligt, tørt sted. I modsat fald vil powerbankens ydeevne eller levetid blive forringet.

Kontakt VARTA forhandleren ved skader/fejl.

Opladning af Powerbank

Fig. 1: Tryk på knappen for at kontrollere powerbankens ladetilstand. Vísning af ladetilstand på 100 % (fire hvide LED'er lyser) ned til 25 % (kun én hvid LED lyser - opladning anbefales!)

Fig. 2: Slut Powerbank til en almindelig USB-port, f.eks. en bærbart computer eller en USB-strømforsyning. Ladetiderne afhænger af ladestromen.

Fig. 3: LED blinker: Powerbank oplader. LED lyser: Opladning afsluttet.

Sådan bruges Powerbank

Fig. 4: 4a) Slut mobile enheder til powerbank.

4b) Afhængigt af enhedstypen kan det være nødvendigt at tænde/slukke.

1) Miljøbeskyttelse

For at undgå miljø- og sundhedsproblemer på grund af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr må apparater med dette symbol ikke bortskaffes som husholdningsaffald. De skal afhæves til genbrug eller oparbejdning. Yderligere informationer om genbrug fås hos de lokale ansvarlige myndigheder.

E

1. Instrucciones de seguridad

- 1.1 No utilice o almacene el cargador portátil cerca de fuentes de calor, como fuego o estufas y no deje el producto en el interior de un vehículo cerrado.
- 1.2 Mantenga el producto alejado del agua o entornos húmedos.
- 1.3 No desmonte, dañe, sacuda o perforo el producto.
- 1.4 No utilice el cargador portátil con temperaturas por debajo de 0 °C o superiores a 50 °C; de lo contrario, la función de carga y descarga del cargador portátil se desactivará debido a un mecanismo interno de seguridad.
- 1.5 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

2. Instrucciones para un uso óptimo

- 2.1 Temperatura de uso y almacenamiento recomendada: de 10 °C a 30 °C.
- 2.2 El estado de carga óptimo del cargador portátil sería entre el 30 % y el 70 % de carga.
- 2.3 Si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, guárdelo con una carga de aprox. el 70 % y cárguelo y descárguelo cada 3-6 meses; además, debe almacenarse en un lugar fresco y seco. De lo contrario, se verá mermado el rendimiento del cargador portátil e se acortará su vida útil.

En caso de daños/averías ponerse en contacto con el distribuidor de VARTA.

Cargar el Powerbank

Imagen 1: Pulsador para comprobar el estado de carga. Indicación del estado de carga de 100 % (se iluminan cuatro ledes blancos); hasta 25 % (solo se ilumina un led blanco; en ese caso se recomienda la carga).

Imagen 2: Conecte el Powerbank a un puerto USB estándar, p. ej. ordenador portátil, alimentación vía USB. Los tiempos de carga dependen de la corriente de carga.

Imagen 3: El LED parpadea: El Powerbank se está cargando. El LED encendido: carga finalizada.Cómo usar el Powerbank

Cómo usar el Powerbank

Imagen 4: 4a) Conexión de dispositivos móviles a Powerbank.

4b) Según el tipo de dispositivo, puede ser necesario encender/ apagar.

1) Protección del Medio Ambiente

Para evitar problemas medioambientales o de salud debidos a materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o electrónicos marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica, sino que deben ser reciclados o reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaje, diríjase a la autoridad competente.

F

1. Instructions de sécurité

- 1.1 Ne pas utiliser ou stocker la batterie Power Bank à proximité de sources de chaleur telles que le feu ou les radiateurs et ne pas laisser le produit dans un véhicule fermé.
- 1.2 Tenir le produit éloigné de l'eau ou des milieux humides.
- 1.3 Ne pas démonter, endommager, secouer ou percer le produit.
- 1.4 Ne pas utiliser la Power Bank en dessous de 0 °C ou au-dessus de 50 °C, sinon la fonction de charge et de décharge de la Power Bank sera désactivée en raison d'un mécanisme de sécurité interne.
- 1.5 Garder le produit hors de portée des enfants.

2. Instructions pour une utilisation ou un stockage optimal

- 2.1 Température de fonctionnement et de stockage recommandée: 10 °C – 30 °C
- 2.2 Le niveau de charge optimal de la Power Bank est compris entre 30 % et 70 %.

2.3 Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, le stocker avec un niveau de charge d'environ 70 %, le charger et le décharger tous les 3 à 6 mois et le placer dans un endroit frais et sec. Dans le cas contraire, cela réduira les performances de la Power Bank ou raccourcira sa durée de vie.

Contacter le revendeur de VARTA en cas de dommages/défauts.

Charge du chargeur Powerbank

Illustration 1: Bouton-poussoir pour le contrôle du niveau de charge. Affichage du niveau de charge de 100 % (quatre LED blanches allumées) à 25 % (une seule LED blanche allumée – il est recommandé de charger !)

Illustration 2: Raccorder le chargeur Powerbank à une prise femelle USB standard, par ex. ordinateur portable, prise secteur USB. Les temps de charge dépendent du courant de charge.

Illustration 3: Diode clignote: le chargeur Powerbank est en cours de charge.Diode allumée: charge terminée.

Utilisation du chargeur Powerbank

Illustration 4: 4a) Connexion d'appareils mobiles à la Power Bank.

4b) Selon le type d'appareil, un cycle Marche/Arrêt s'avère nécessaire.

1) Protection de l'environnement

Pour éviter les atteintes à l'environnement et les problèmes de santé par des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, les appareils qui sont identifiés avec ce symbole ne doivent pas être éliminés dans les déchets ménagers mais doivent être réutilisés ou recyclés. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez vous adresser aux autorités responsables respectives.

FIN

1. Turvallisuushjeet

- 1.1 Älä käytä tai säilytä virtapankkia lähellä lämmönlähteitä, kuten tuli tai lämmittimet, äläkä jätä tuotetta suljetun ajoneuvon sisälle.
- 1.2 Pidä tuote pois vedestä ja kosteista paikoista.
- 1.3 Älä pura, vahingoita, iske tai poraa tuotetta.
- 1.4 Älä käytä virtapankkia lämpötilassa alle 0 °C tai yli 50 °C, muutoin virtapankin sisäinen turvallisuusmekanismi poistaa lataus- ja purkautumistoinninnon käytöstä.
- 1.5 Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.

2. Ohjeet oikealle käsittelylle

- 2.1 Suositeltu käyttö- ja säilytyslämpötila: 10 °C - 30 °C
- 2.2 Virtapankin optimaalinen lataustila on 30 % - 70 %.
- 2.3 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaa, säilytä sitä noin 70 %:n lataustilassa ja lataa, pura sen lataus 3 - 6 kuukauden välein ja säilytä sitä kuivassa ja viileässä paikassa. Muutoin virtapankin suorituskyky heikkenee tai sen käyttöikä lyhenee.

Vaurioiden/ virheiden ilmetessä ota yhteys VARTA-jälleenmyyjään.

Powerbankin lataaminen

Kuva 1: Lataustilan tarkastuspainike. Lataustila näyttää 100 % (neljä valkoista LEDiä palaa) - 25 % (vain yksi valkoinen LED palaa - latausta suositellaan!)

Kuva 2: Liitä Powerpack esim. kannettavan tietokoneen tai USB-laturin USB-liittimeen. Latausajat riippuvat latausvirrasta

Kuva 3: LED vilkkuu: Powerbankin lataus on käynnissä. LED palaa: lataus päättynyt.

Näm käytät Powerbankia

Kuva 4: 4a) Mobiililaitteiden kytkeminen virtapankkiin.

4b) Laitteityypistä riippuen päällä / pois päältä tarvitaan.

1) Ympäristönsuojelu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien vaarallisten aineiden aiheuttamien ympäristö- ja terveysongelmien välttämiseksi täällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan ne tulee käyttää uudelleen tai kierrättää. Kysy lisätietoja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta.

GB

1. Safety Instructions

- 1.1 Do not use or store power bank near heat sources such as fire or heaters and do not leave the product in an enclosed vehicle.
- 1.2 Keep the product away from water or humid environments.
- 1.3 Do not disassemble, damage, jolt or pierce the product.
- 1.4 Do not use the power bank below 0°C or above 50°C, otherwise the charge and discharge function of the power bank will be disabled due to an internal safety mechanism.
- 1.5 Keep the product away from children.

2. Instructions for best treatment

- 2.1 Recommended operating and storage temperature: 10°C-30°C
- 2.2 The power bank's optimal state of charge is between 30% and 70%.
- 2.3 If the device is not used for a long period of time, store it with a state of charge of approx. 70% and charge & discharge it every 3-6 months and place it in a cool, dry place. Otherwise it will reduce the performance of the power bank or shorten the power bank's life. In case of damages/failure contact a VARTA dealer.

Charging the Powerbank

Fig. 1: Push button to check the charging status. Charging status display of 100% (four white LED's glowing) down to 25% (only one white LED on - charging is recommended!)

Fig. 2: Connect Powerpack to a standard USB port, e.g. Laptop, USB Power Supply. Charging times depend on charging current

Fig. 3: LED flashes: Powerbank is charging. LEDs glow: charging finished.

How to use the Powerbank

Fig. 4: 4a) Plug mobile devices into Powerbank.

4b) Depending on the device type it is an on / off necessary.

1) Environmental Protection

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled. For further information on recycling please contact your local city council.

GR

1. Οδηγίες ασφαλείας

- 1.1 Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το power bank κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά ή θερμαντήρες και μην αφήσετε το προϊόν σε κλειστό όχημα.
- 1.2 Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό ή περιβάλλοντα με υγρασία.
- 1.3 Μην αποσυρμαολογείτε, καταστρέψετε, τραντάξετε ή τρυπήτε το προϊόν.
- 1.4 Μην χρησιμοποιείτε το power bank κάτω από τους 0 °C ή πάνω από τους 50 °C, διαφορετικά η λειτουργία φόρτισης και εκφόρτισης του power bank θα απενεργοποιηθεί εξαιτίας του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας.
- 1.5 Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

2. Οδηγίες για τον καλύτερο χειρισμό

- 2.1 Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης: 10 °C - 30 °C
- 2.2 Η βέλτιστη κατάσταση φόρτισης του power bank είναι μεταξύ 30% και 70%.
- 2.3 Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την με κατάσταση φόρτισης περ. 70% και φορτιστέ την και εκφορτιστέ την κάθε 3-6 μήνες, κα τοποθετήστε τη σε ψυχρό, ξηρό μέρος. Διαφορετικά, θα μειωθεί η απόδοση του power bank ή θα μειωθεί η διάρκεια ζωής του power bank.

Σε περίπτωση ζημίας/βλάβης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της VARTA.

Φορτιστής το Powerbank

Εικόνα 1: Πιτήστε το κουμπί για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης. Ένδειξη κατάσταση φόρτισης 100% (τέσσερις λευκές λυχνίες LED αναβούν) έως το 25% (μόνο μια λευκή λυχνία LED αναμμένη - συνιστάται φόρτιση!)

Εικόνα 2: Συνδέστε το Powerpack σε μία τυπική θύρα USB, π.χ. σε φορητό υπολογιστή, προφορτωτικό USB. Οι χρόνοι φόρτισης εξαρτώνται από το ρεύμα φόρτισης.

Εικόνα 3: Το LED αναβοβλίζει: το Powerbank φορτίζεται. Το LED αναβεί: η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Χρήση του Powerbank

Εικόνα 4: 4a) Συνδέστε τις φορητές συσκευές στο Powerbank.

4b) Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής μπορεί να χρειάζεται μία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

1) Προστασία του περιβάλλοντος

Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενων προβλημάτων για το περιβάλλον και την υγεία από επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές που φέρουν το σύμβολο αυτό δεν επιτρέπεται να απορριπτούν μαζί με το οικιακό απορρίμμα, αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στην εκάστοτε αρμόδια αρχή.

H

1. Biztonsági útmutató

- 1.1 Ne használja és ne tárolja a Powerbanket hőforrások, például tűz vagy fűtőberendezések közelében, illetve ne hagyja a terméket egy lezárt járműben.
- 1.2 Tartsa távol a terméket mindenfajta víztől és párák környezetétől.
- 1.3 Ne szerezze szét, ne rongálja meg, ne rázza és ne szúrja keresztül a terméket.
- 1.4 Ne használja a Powerbanket 0 °C alatti vagy 50 °C feletti hőmérsékleten, másként egy belső biztonsági mechanizmus megakadályozza a Powerbank töltését és lemerülését.
- 1.5 Gyermekektől tartsa távol a terméket.

2. Útmutató az optimális kezeléshez

- 2.1 Javasolt üzemetelési és tárolási hőmérséklet: 10 °C – 30 °C
- 2.2 A Powerbank optimális töltöttségi állapota 30% és 70% között van.
- 2.3 Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, tárolja kb. 70%-ban feltöltött állapotban, és 3-6 havonta töltsé fel és merítse le, illetve száraz, hűvös helyen. Másként csökken a Powerbank teljesítménye és élettartama.

Károsodás/zavar esetén forduljon egy VARTA-kereskedőhöz.

A Powerbank feltöltése

1. képf: Nyomja meg a gombot a töltöttségi állapot ellenőrzéséhez. Töltöttségi szint kijelzése 100%-tól (négy fehér LED világít) 25%-ig (csak egy fehér LED világít - töltés ajánlott!)
2. képf: Csatlakoztassa a Powerbanket egy standard USB-porthoz, pl. laptop, USB-tápegység. A töltési idő a töltéshez használt áram függvénye.
3. képf: ha a LED villog: a Powerbank töltése folyamatban. ha a LED világít: a töltés befejeződött.

A Powerbank használata

4. képf: 4a) Csatlakoztasson mobilkészüléket a Powerbankhez.

4b) Készüléküptől függően szükséges lehet egy ki-bekapcsolás.

1) Környezetvédelem







Az elektromos és elektronikus készülékekben található veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi károsodások elkerülése érdekében az ezzel a jelzéssel ellátott készülékeket nem szabad hagyományosan úton a háztartási hulladéka helyezni, hanem újra fel kell használni, illetve hasznosítani kell. Az újrahaznossítással kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes hatósághoz.

HR

1. Sigurnosne upute

- 1.1 Zabranijena je upotreba i skladištenje prijenosne baterije pored izvora topline kao što su otvoreni plamen ili grijači te ostavljanje proizvoda u zatvorenom vozilu.
- 1.2 Proizvod držite podalje od vode i vlažnih okruženja.
- 1.3 Nemojte rastavljati, oštećivati, tresti ni bušiti proizvod.
- 1.4 Upotreba prijenosne baterije zabranjena je pri temperaturama nižim od 0 °C ili višim od 50 °C jer je u tom slučaju funkcija punjenja i pražnjenja onemogućena zbog internog sigurnosnog mehanizma.
- 1.5 Proizvod držite podalje od djece.

2. Upute za najbolji način upotrebe

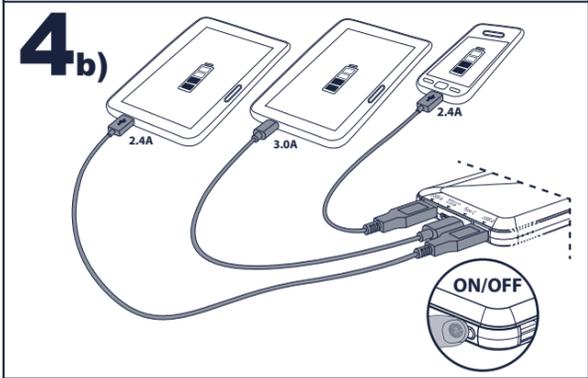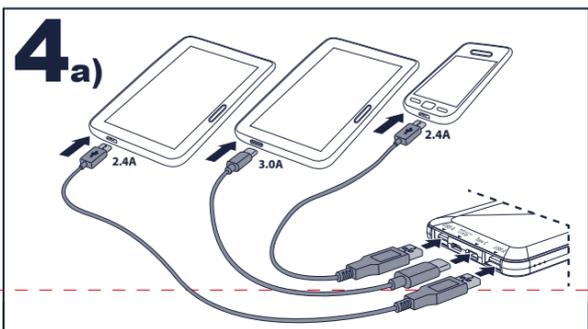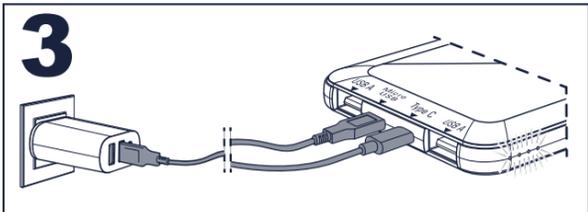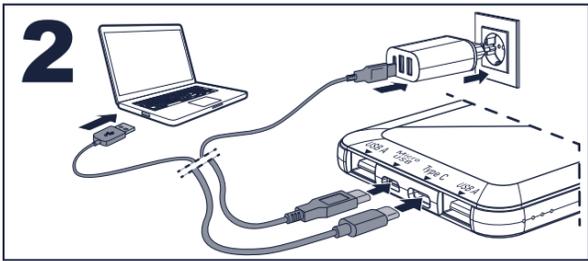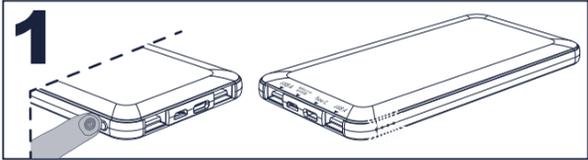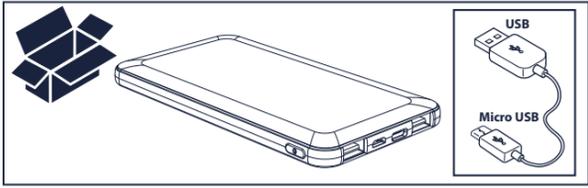

5 a)		~7,5 h
		~5,5 h



KZ

1. **Қурылғының техникасы жөніндегі нұсқау**

1.1 Зарядтау құрылғының жылу өлшемінің, жылын немесе жылытықшы сияқты нәрселердің қасында пайдаланбаңыз және жабық кеңісте өнімді қалпы қоймаңыз.

1.2 Өнімді су немесе ылғал ортадан алыс сақтаңыз.

1.3 Өнімді бөлшектерге бөлмеңіз, бұзыл алмаңыз, қағып-сілкемеңіз немесе теспейіз.

1.4 Зарядтау құрылғының 0°C төмен немесе 50°C-ға пайдаланбаңыз, әйтпесе зарядтау және зарядның бітуі функциясы ішкі қауіпсіздік механизмі бойынша бөлініп қалады.

1.5 Өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

2. **Үздік пайдалану нұсқаулары**

2.1 Ұсынылған жұмыс жасау және сақтау температурасы: 10°C - 30°C

2.2 Зарядтау құрылғының батареяның оңтайлы жайы 30% және 70% аралығында.

2.3 Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылса, оны шамамен зарядтау деңгейі 70% - ды сақтаңыз, әр 3-6 айда зарядтау және зарядты алып тастап, сапқын, құрғақ жерге сақтап қойыңыз. Немесе бұл зарядтау құрылғысының өнімділігін азайтады да, оның қызмет мерзімін қысқартады.

Зақымдар / ақаулық болса VARTA дилеріне хабарласыңыз.

Қуат блогын зарядтау

1-сұр.: Зарядтау қүйін тексеру үшін түймесін басыңыз. 100%-дан 25%-ға дейін заряд деңгейі (төрт индикатордың ақ түспен жануы) дисплей көрсетеді (бір ғана индикатордың ақ түспен жануы - зарядтауды қажет еткенін көрсетеді).

2-сұр.: Қуат блогын стандартты USB портына қосаңыз, мысалы, ноутбук, USB қуат беру құралы. Зарядтау уақыттары зарядтау тоғына тәуелді.

3-сұр.: СҚД жылылықтайды: Powerbank қуатталуы орындалуда. СҚД жапын тұр: зарядтау үрдісі аяқталды.

Powerbank құралымен пайдалану жолы

4-сұр.: **4a)** Мобилді құрылғыларды зарядтау құрылғысына қосыңыз. **4b)** Құрылғы түріне байланысты Қою/Өшіру қажет

1) **Қоршаған ортаны қорғау**

Электр және электрондық тауарлардағы қауіпті заттарға байланысты қоршаған орта және денсаулық мәселелеріне жол бермеу үшін осы таңбамен белгіленген құрылғыларды тұрмыстық қоқыстан бірге тастамау керек. Оны қалпына келтіріп, қайта пайдалану керек. Қайта пайдалану туралы қосымша ақпарат ару үшін жергілікті қала әкімшілігін хабарласыңыз.

N

1. **Sikkerhetsinstruksjoner**

1.1 Ikke bruk eller oppbevar nødladeren i nærheten av varmekilder, f.eks. ild eller varmeovner. Ikke la produktet ligge i lukkede kjøretøy.

1.2 Hold produktet unna vann og fuktige omgivelser.

1.3 Ikke demonter, skad, rist eller stikk hull på produktet.

1.4 Ikke bruk nødladeren i temperaturomgivelser under 0 °C eller over 50 °C, ellers vil laddings- og utladningsfunksjonen til nødladeren deaktiveres på grunn av en intern sikkerhetsmekanisme.

1.5 Hold produktet utenfor bams rekkevidde.

2. **Instruksjoner for riktig håndtering**

2.1 Anbefalt drifts- og oppbevaringstemperatur: 10–30 °C

2.2 Nødladerens optimale ladenivå er mellom 30 % og 70 %.

2.3 Hvis enheten ikke skal brukes over lengre perioder, må du oppbevare den med et ladenivå på ca. 70 %. Lad produktet opp og deretter ut hver 3.–6. måned, og legg det på et kjølig og tørt sted. Ellers vil ytelsen til nødladeren reduseres eller levetiden forkortes. Kontakt en VARTA-forhandler ved skader/feil.

Lade Powerbank

III.1: Trykk på knappen for å sjekke ladenivået. Ladenivåindikasjon på 100 % (fire hvite LED-er lyser), ned til 25 % (kun én hvit LED lyser – lading anbefales!)

III.2: Koble Powerbank til en vanlig USB-port, f.eks. laptop, USB-nettled. Ladetid avhenger av ladestrom.

III.3: LED blinker: Powerbank lades.LED lyser: Oppladingen er avsluttet.

Slik bruker du Powerbank

III.4: **4a)** Koble mobile enheter til nødladeren. **4b)** Må slås på/av, avhengig av type enhet.

1) **Miljøvern**

For å unngå miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoffer som finnes i elektriske og elektroniske apparater, skal apparater som er merket med dette symbolet ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men gjenvinnes eller brukes på nytt. Du kan få mer informasjon om gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.

NL

1. **Veiligheidsinstructies**

1.1 Gebruik de powerbank niet of berg hem niet op in de buurt van warmtebronnen zoals vuur of verwarmingstoestellen en laat hem niet achter in een afgesloten voertuig.

1.2 Houd het product uit de buurt van water of vochtige omgevingen.

1.3 Demonteer, beschadig of doorboor het product niet en voorkom stoten.

1.4 Gebruik de powerbank niet bij temperaturen onder 0 °C of boven 50 °C. In deze gevallen wordt de op- en ontladfunctie van de powerbank uitgeschakeld door het inwendige veiligheidsmechanisme.

1.5 Houd het product uit de buurt van kinderen.

2. **Gebruiksaanwijzingen**

2.1 Aanbevolen gebruiks- en opslagtemperatuur: 10 °C tot 30 °C

2.2 De optimale laadstatus van de powerbank ligt tussen 30% en 70%.

2.3 Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, moet het met een laadstatus van circa 70% op een koele en droge plaats opgeborgen worden en om de 3 tot 6 maanden opgeladen en ontladen worden. Als dat niet gebeurt, vermindert de werking of de levensduur van de powerbank.

Bij schade/ storingen contact opnemen met de VARTA dealer.

Het Powerbank opladen

Afb. 1: Drukknop voor controle van laadstatus. De laadstatus daalt van 100% (vier brandende witte leds) tot 25% (slechts één brandende witte led; opladen wordt geadviseerd!)

Afb. 2: Sluit het Powerbank aan op een standaard usb-poort, bijv. laptop, usb-voedingsadapter. Laadtijden zijn afhankelijk van de laadstroom.

Afb. 3: LED knippert: Powerbank laadt op. LED brandt: het opladen is beëindigd.

Gebruik van het Powerbank

Afb. 4: **4a)** Sluit mobiele apparaten aan op powerbank. **4b)** Afhankelijk van het apparaattype is in-/uitschakelen vereist.

1) **Milieubescherming**

Tot voorkoming van milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektro- en elektronische apparaten, mogen apparaten die zijn voorzien van dit symbool niet met het reguliere huisvuil worden afgevoerd, maar moeten worden hergebruikt of gerecycled. Voor meer informatie over het thema recycling kunt u zich wenden tot de daarvoor aangewezen instantie.

P

1. **Instruções de segurança**

1.1 Não utilize ou guarde o power bank perto de fontes de calor, como o fogo ou aquecedores, e não deixe o produto dentro de um veículo fechado.

1.2 Mantenha o produto afastado da água ou de ambientes húmidos.

1.3 Não desmonte, danifique, sacuda ou perfure o produto.

1.4 Não use o power bank a temperaturas inferiores a 0 °C ou superiores a 50 °C, caso contrário, a função de carga e descarga do power bank será desativada devido a um mecanismo de segurança interno.

1.5 Mantenha o produto longe do alcance das crianças.

2. **Instruções para o melhor tratamento**

2.1 Temperatura de funcionamento e armazenamento recomendada: 10 °C - 30 °C

2.2 O estado de carga ideal do power bank é entre 30% e 70%.

2.3 Se o dispositivo não for usado por um longo período de tempo, guarde-o com um estado de carga de cerca de 70%, carregue-o e descarregue-o a cada 3-6 meses e coloque-o num local fresco e seco. Caso contrário, o desempenho do power bank irá diminuir ou a sua vida útil ficará reduzida.

Em caso de danos/avarias, contactar o distribuidor VARTA.

Carregar o Powerbank

Figura 1: Botão de verificação do estado de carga. Indicação do estado da carga desde 100% (quatro LED brancos acesos) a 25% (apenas um LED branco aceso – recomendada-se recarregar!)

Figura 2: Ligue o Powerbank a uma porta USB standard, por ex. computador portátil, fonte de alimentação USB. Os tempos de carga dependem da corrente de carga.

Figura 3: LED a piscar: o Powerbank está a carregar. LED aceso: carregamento terminou.

Como utilizar o Powerbank

Figura 4: **4a)** Ligar dispositivos móveis ao Powerbank. **4b)** Consoante o tipo de equipamento será necessário um Ligar / Desligar.

1) **Proteção do ambiente**

Para evitar problemas no ambiente e para a saúde, causados por substâncias perigosas presentes nos equipamentos elétricos e eletrônicos, os equipamentos identificados com este símbolo não podem ser eliminados junto com o lixo doméstico não separado, devendo ser reencaminhados para reutilização ou reciclagem. Para mais informações sobre reciclagem, contate os serviços municipalizados.

PL

1. **Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**

1.1 Nie wolno używać, ani przechowywać powerbanku w pobliżu źródeł ciepła, takich jak otwarty ogień lub grzejniki i nie wolno pozostawiać tego urządzenia w zamkniętym pojeździe.

1.2 Urządzenie nie jest wodoodporne i nie wolno go używać w wilgotnym środowisku.

1.3 Nie wolno rozmontowywać, niszczyć, wstrząsać ani przekręcać urządzenia.

1.4 Nie wolno używać powerbanku w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 50°C, ponieważ w przeciwnym razie funkcje ładowania i rozładowania urządzenia zostaną wyłączone w wyniku zadziałania wewnętrznego mechanizmu zabezpieczającego.

1.5 Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

2. **Instrukcje prawidłowej obsługi**

2.1 Zalecana temperatura pracy i przechowywania: 10°C - 30°C

2.2 Optymalny stan naładowania powerbanku: 30% - 70%.

2.3 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je umieścić w chłodnym, suchym miejscu i przechowywać w stanie naładowania około 70%, a co 3 - 6 miesięcy - naładować i rozładować. W przeciwnym razie zmniejszy się wydajność lub trwałość powerbanku.

W razie uszkodzeń/usterek skontaktować się ze sprzedawcą VARTA.

Ładowanie Powerbanka

Rysunek 1: Naciśnąć na przycisk, aby sprawdzić stan naładowania. Sygnalizacja stanu naładowania: 100% (świeć cztery białe diody LED); 25% (świeci tylko jedna biała dioda LED - zalecane naładowanie!)

Rysunek 2: Podłączyć Powerbank do standardowego portu USB, np. w laptopie, zasilaku USB. Czas ładowania zależy od prądu ładowania.

Rysunek 3: Dioda LED miga: trwa ładowanie Powerbanka. Dioda LED świeci: ładowanie zakończono.

Jak korzystać z zasilaka Powerbank

Rysunek 4: **4a)** Podłączyć urządzenia mobilne do powerbanka. **4b)** W zależności od typu urządzenia wymagane jest jego włączenie lub wyłączenie.

1) **Chroń środowisko naturalne.**

Zużyte produkty elektroniczne należy wyrzucić do specjalnych pojemników na sprzęt elektryczny i elektroniczny. W celu ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów muszą zostać poddane procesowi recyklingu. Szczegółowych informacji na ten temat udziela np. Urząd Gminy i Zakłady Gospodarki Komunalnej.

RO

1. **Instrucțiuni de siguranță**

1.1 Utilizați și nu depozitați acumulatorul extern în apropierea surselor de căldură, precum flăcări sau radiatoare, și nu lăsați produsul într-un vehicul închis.

1.2 Țineți produsul departe de apă sau de medii umede.

1.3 Nu dezamblați, nu deteriorați, nu loviți și nu perforați produsul.

1.4 Nu utilizați acumulatorul extern la temperaturi sub 0 °C sau care depășesc 50 °C; în caz contrar, funcția de încărcare și descărcare a acumulatorului extern va fi dezactivată prin intermediul unui mecanism intern de siguranță.

1.5 Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

2. **Instrucțiuni de întreținere în condiții optime**

2.1 Temperatura de funcționare și depozitare recomandată: 10 °C - 30 °C

2.2 Nivelul optim de încărcare a acumulatorului extern este cuprins între 30% și 70%.

2.3 Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu un nivel de încărcare de aprox. 70% într-un loc răcoros și uscat, și încărcați-l și descărcați-l la fiecare 3-6 luni. În caz contrar, performanța sau durata de viață a acumulatorului extern va fi redusă. În caz de deteriorări/defecțiuni contactați comerciantul pentru produse VARTA.

İncarcarea stajiei de alimentare Powerbank

Fig. 1: Apăsajı pe buton pentru a verifica nivelul de încărcare. Afışarea nivelului de încărcare de la 100% (patru LED-uri albe aprinse) la 25% (un singur LED alb aprins - se recomandă încărcarea!)

Fig. 2: Conectați stajia Powerpack la un port USB standard, de ex. laptop, sursă de alimentare USB. Timpul de încărcare depinde de curentul de încărcare.

Fig. 3: LED-ul dipește: stajia Powerbank se încarcă. LED-ul este aprins verde: încărcare finalizată.

Utilizarea stajiei de alimentare Powerbank

Fig. 4: **4a)** Conectați dispozitivele mobile la acumulatorul extern. **4b)** În funcție de tipul aparatului, este necesară conectarea / deconectarea.

1) **Protecția mediului**

Pentru a preveni probleme legate de sănătate și de mediu datorate expunerii periculoase din aparatele electrice și electronice, nu este permis ca aparatele care sunt marcate cu acest simbol să fie aruncate împreună cu guniul menajer, acestea trebuie reciclate. Pentru informații suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să vă adresați autorităților competente în acest sens.

RUS

1. **Указания по технике безопасности**

1.1 Не используйте и не размещайте внешний аккумулятор вблизи источников тепла, таких как огонь или обогреватель. Не оставляйте в закрытом транспортном средстве.

1.2 Храните изделие вдали от воды и влажной среды.

1.3 Запрещено разбирать, наносить повреждения, трясти и проделывать отверстия в изделии.

1.4 Не используйте внешний аккумулятор при температуре ниже 0°C или выше 50°C, иначе функция зарядки и разрядки внешнего аккумулятора будет отключена внутренним защитным механизмом.

1.5 Храните в недоступном для детей месте.

2. **Рекомендации по эксплуатации**

2.1 Рекомендуемая температура эксплуатации и хранения: 10°C – 30°C

2.2 Оптимальный уровень заряда внешнего аккумулятора: 30% – 70%.

2.3 Если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо хранить его заряженным до 70% в прохладном и сухом месте. Необходимо разряжать и заряжать устройство каждые 3-6 месяцев. В противном случае производительность внешнего аккумулятора или срок его службы могут сократиться.

При выявлении повреждений или дефектов следует обращаться к дилеру компании VARTA.

Для того чтобы зарядить внешний аккумулятор Powerbank

Рис. 1: Нажмите кнопку, чтобы проверить уровень заряда. Уровень заряда составляет 100% (горят четыре белых светодиода), ниже 25% (горит только один белый светодиод – рекомендуется зарядить!)

Рис. 2: Подключите Powerbank к стандартному порту USB, например, к розетке электропитания USB ноутбука. Время зарядки зависит от зарядного тока.

Рис. 3: Светодиод мигает: выполняется зарядка Powerbank. Свечение светодиода: процесс зарядки завершен.

Как пользоваться устройством Powerbank

Рис. 4: **4a)** Подключите мобильные устройства к внешнему аккумулятору. **4b)** Требуется включение/выключение в зависимости от типа устройства.

1) **Экологическая безопасность**

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека опасных веществ, которые содержатся в электрических и электронных устройствах, запрещено выбрасывать устройства, обозначенные этим символом, вместе с несортированным бытовым мусором. Такие устройства подлежат вторичной переработке или утилизации. Для получения дополнительной информации по вопросам переработки для последующего использования обращайтесь в соответствующую службу.

S

1. **Säkerhetsföreskrifter**

1.1 Powerbanken får inte användas eller förvaras nära värmekällor som öppen eld eller element. Produkten får heller inte lämnas i ett stängt fordon.

1.2 Produkten får inte utsättas för vatten eller fuktiga omgivningar.

1.3 Produkten får inte plocas isär, skadas, stötas eller genombras.

1.4 Använd inte powerbanken vid temperaturer under 0 °C eller över 50 °C. I annat fall kan powerbankens laddnings- och urladdningsfunktion avaktiveras av en intern säkerhetsmekanism.

1.5 Förvara produkten ömtåmligt för barn.

2. **Instruktioner för optimal användning**

2.1 Rekommenderad drift- och förvaringstemperatur: 10 °C till 30 °C

2.2 Powerbankens optimala laddningsställstånd ligger mellan 30 % och 70 %.

2.3 Om produkten ska stå oanvänd under en längre tid ska den förvaras med ungefär 70 % laddning. Ladda och ladda ur den var tredje till sjätte månad och förvara den på en torr och sval plats. I annat fall kan powerbankens prestanda påverkas negativt eller livslängden förkortas. Kontakta VARTA- återförsäljaren vid skador/störningar.

Ladda ditt Powerbank

Bild 1: Tryck på knappen för att kontrollera laddningsståndet. Laddningsstatus visas från 100 % (fyra vita lampor lyser) ner till 25 % (bara en vit lampa lyser, laddning rekommenderas!)

Bild 2: Anslut ditt Powerbank till en vanlig USB-port. Lox, på en laptop eller USB-laddare. Laddningstiden är beroende av laddströmmen

Bild 3: Lysdioden blinkar: Powerbank laddas. Lysdioden lyser: Laddningen är avslutad.

Så här använder du Powerbank

Bild 4: **4a)** Anslut mobila enheter till powerbanken. **4b)** Du måste sve, slå på/av, beroende på enhet.

1) **Miljöskydd**

För att undvika miljö- och hälsoproblem pga farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater får apparater som är märkta med den här symbolen inte slängas i sorterade hushållsoppor, utan måste återanvändas eller återvinnas. För mer information om återvinning, var vänd dig till ansvarig myndighet.

SRB/MNE

1. **Bezbednosna uputstva**

1.1 Ne koristite i ne čuvajte power bank eksternu bateriju u blizini izvora toplote, kao što su vatra ili grejalice i ne ostavljajte proizvod u zatvorenom vozilu.

1.2 Proizvod držite dalje od vode ili vlažnog okruženja.

1.3 Proizvod ne raskapajte, ne oštećujte, ne protresajte i ne bušite.

1.4 Ne koristite power bank eksternu bateriju na temperaturi ispod 0 °C ili iznad 50 °C, u suprotnom će njena funkcija punjenja i pražnjenja biti onemogućena unutrašnjim sigurnosnim mehanizmom.

1.5 Proizvod držite dalje od dece.

2. **Uputstva za najbolje korišćenje**

2.1 Preporučena temperatura za rad i skladištenje: 10 °C – 30 °C

2.2 Optimalno stanje napunjenosti power bank eksterne baterije je između 30% i 70%.

2.3 Ako se uređaj ne koristi duže vreme, čuvajte ga napunjenog oko 70% na hladnom i svom mestu, a na svakih 3-6 meseci ga puniti i pražniti. U suprotnom se performanse power bank eksterne baterije smanjuju ili se skraćuje njen radni vek.

U slučaju oštećenja/smetnje kontaktirajte prodavca proizvoda VARTA.

Punjenje Powerbank-a

Slika 1: Pritisnite dugme da biste proverili status punjenja. Prikaz statusa punjenja od 100% (četiri bele LED lampice uključene) do 25% (samo jedna bela LED lampica uključjena – preporučuje se punjenje!)

Slika 2: Priključite Powerbank na standardni USB port, npr. laptopa, USB napajanja. Vreme punjenja zavisi od jačine struje.

Slika 3: LED treperi: Powerpack se puni. LED svetli: punjenje završeno.

Kako koristiti Powerbank

Slika 4: **4a)** Uključite mobilne uređaje u Powerbank eksternu bateriju. **4b)** Zavisno od tipa uređaja potrebno je uključivanje/isključivanje.

1) **Zaštita životne okoline**

Da bi se sprečili rizici po životnu okolinu i zdravlje usled opasnih materija iz električnih i elektronskih uređaja, zabranjeno je bacati uređaje označene ovim simbolom u nesortirano smeće, već oni moraju da budu reciklirani. Za ostale informacije na temu reciklaže obratite se odgovarajućoj ustanovi.

SK

1. **Bezpečnostné pokyny**

1.1 Nepoužívajte ani neskladujte powerbanku v blízkosti zdrojov tepla, ako je oheň alebo ohrievacie, a nenechávajte výrobok u zavratom vozidle.

1.2 Chráňte výrobok pred vodou a vlhkým prostredím.

1.3 Výrobok nerozoberajte, nepoškodujte, neháďte ani neprepuhujte.

1.4 Nepoužívajte powerbanku pri teplote nižšej ako 0 °C alebo vyššej ako 50 °C, inak vnútorný bezpečnostný mechanizmus powerbanky vypne funkciu nabíjania a vybíjania.

1.5 Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí.

2. **Pokyny pre odporúčané zaobchádzanie**

2.1 Odporúčaná teplota pre prevádzku a skladovanie je 10 °C – 30 °C

2.2 Optimálny stav nabíjania powerbanky je medzi 30 % a 70 %.

2.3 Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, skladujte ho v stave nabíjania cca 70 % a každých 3 – 6 mesiacov nabite a vybite a uložte na chladné a suché miesto. Inak sa zníži výkon powerbanky alebo skráti jej životnosť.

Pri poškodení alebo poruchách kontaktujte predajcu VARTA.

Nabíjanie nabíjacieho modulu Powerbank

Obrazok 1: Tlačidlo na kontrolu stavu nabíjania. Zobrazenie stavu nabíjania od 100 % (svietia štyri biele diody) do 25 % (svieti len jedna biela dioda – odporúča sa nabíť!)

Obrazok 2: Prípojte modul Powerpack k štandardnému portu USB, napr. notebooku, nabíjačke USB. Doba nabíjania závisí od nabíjacieho prúdu.

Obrazok 3: LED kontrolka blíká: Modul Powerbank sa nabíja. LED kontrolka svetí: nabíjanie ukončené,

Ako modul Powerbank používať

Obrazok 4: **4a)** Zapojte mobilné zariadenia do powerbanky. **4b)** Podľa typu zariadenia je nutné zapnúť/vypnúť.

1) **Ochrana životného prostredia**

Z dôvodu zabránenia ekologickým a zdravotným problémom vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch, pristroje, ktoré sú označené týmto symbolom, nesmú byť likvidované spolu s netriedeným domovým odpadom, ale musia byť opätovne použité alebo zhodnotené. Pre ďalšie informácie k téme recyklácie sa, prosím, obráťte na príslušný úrad.

SLO

1. **Varnostna navodila**

1.1 Prenosne baterije ne uporabljajte in ne hranite v bližini virov toplote, kot so ogenj ali grelniki, izdelka tudi ne puščajte v zaprtem vozilu.

1.2 Izdelek hranite proč od vode ali vlage.

1.3 Izdelek ne smete razstaviti, poškodovati, tresti ali preluknjati.

1.4 Prenosne baterije ne uporabljajte pod 0 °C ali nad 50 °C, sicer bo funkcija polnjenja in praznjenja prenosne baterije onemogočena zaradi notranje varnostnega mehanizma.

1.5 Izdelek hranite zunaj dosegu otrok.

2. **Navodila za najprimernejšo uporabo**

2.1 Priporočena temperatura obratovanja in shranjevanja: 10 °C – 30 °C

2.2 Optimalna raven napolnjenosti prenosne baterije je med 30 % in 70 %.

2.3 Če se naprava ne uporablja dalj časa, jo shranite ob približno 70-odstotni ravni napolnjenosti, vsakih 3–6 mesecev jo napolnite in izpraznite ter hranite na hladnem in suhem mestu. V nasprotnem primeru se bo zmanjšala zmogljivost ali skrajšala življenjska doba prenosne baterije. Pri škodi/motnjah se obrnite na trgovca VARTA.

Polnjenje kompleta Powerbank

Slika 1: Za preverjanje ravni napolnjenosti pritisnite gumb. Prikaz ravni napolnjenosti od 100 % (svetijo štiri bele LED-diode) do 25 % (sveti zgolj ena bela LED-dioda – priporočamo polnjenje!)

Slika 2: Povežite Powerbank s standardnim izhodom USB, npr. prenosnik, USB omrežni polnilec. Čas polnjenja je odvisen od polnilnega toka.

Slika 3: LED-lučka utripa: komplet Powerbank se polni.LED-lučka svetí: polnjenje je končano.

Uporaba kompleta Powerbank

Slika 4: **4a)** Mobilne naprave priključite na prenosno baterijo. **4b)** Glede na vrsto naprave je potreben vklop/izklop.

1) **Varstvo okolja**

Za preprečitev težav z okoljem in zdravjem zaradi nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah, naprav, označenih s tem simbolom, ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, ampak jih je treba ponovno uporabiti ali reciklirati. Za nadaljnje informacije o recikliranju se obrnite na pristojni urad.

TR

1. **Güvenlik Talimatları**

1.1 Taşınabilir güç kaynağın ateş veya ısıtıcı gibi isi kaynaklarını yakınında kullanmayın veya saklamayı ve ürünü kapalı bir araçta bırakmayın.

1.2 Ürünü su veya nemli ortamlardan uzak tutun.

1.3 Ürünü sökmeyin, sarsmayın, delmeyin ve ürüne hasar vermeyin.

1.4 Taşınabilir güç kaynağın 0°C'nin altında veya 50°C'nin üzerinde kullanmayın, aksi takdirde dahili güvenlik mekanizması nedeniyle taşınabilir güç kaynağının sarj ve deşarj işlevi devre dışı bırakılır.

1.5 Ürünü çocuklardan uzak tutun.

2. **En iyi işleyiş için talimatlar**

2.1 Önerilen çalışma ve saklama sıcaklığı: 10°C - 30°C

2.2 Taşınabilir güç kaynağının optimum sarj seviyesi %30 ile %70 arasındır.

2.3 Çabaz uzun bir süre kullanılmayacaksa, yaklı, %70 sarj seviyesiykle saklayın ve her 3-6 ayda bir sarj ver deşarj edin ve serin, kuru bir yerde depolayın. Aksi takdirde, taşınabilir güç kaynağının performansı düşer veya ömrü kısılır.

Hasar veya arıza durumunda VARTA satıcısı ile iletişime geçilmelidir.

Güç kaynağının sarj edilmesi

Resim 1: Sarj durumunu kontrol etmek için düğmeye basın. Sarj durum göstergesi %100 (dört beyaz LED yanar) ile %25 arasındır (sadece bir beyaz LED yanar - sarj etmeniz önerilir!)

Resim 2: Güç kaynağın standart bir USB portuna bağlayınız, örn. Laptop, USB güç beslemesi. Sarj süreleri sarj akımına bağlıdır.

Resim 3: LED ışığı yanıp sönmüyor ise: Güç kaynağı sarj ediliyor. LED ışığı yanıyor ise: Sarj işlemi sona erdi.

Güç kaynağı nasıl kullanılır?

Resim 4: **4a)** Mobil cihazları taşınabilir güç kaynağına takın. **4b)** Cihaz tipine bağlı olarak açıp kapatmak gerekebilir

1) **Çevre koruma**

Elektrikli ve elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarının önlenmesi doğrultusunda, bu simge ile işaretlenmiş cihazlar ayrılanmamış evsel atık ile birlikte yok edilmelidir ve yeniden kullanılmalı veya işlenmelidir. Geri dönüşüm konusunda ek bilgiler için yetkili kurumlara başvurun.

UA

1. **Інструкції з техніки безпеки**

1.1 Не використовуйте та не зберігайте портативний зарядний пристрій поблизу джерел тепла, таких як вогонь або обігрівачі, та не залишайте вироб у закритому автомобілі.

1.2 Тримайте вироб подалі від води або вологих середовищ.

1.3 Не розбирайте, не пошкоджуйте, не струшуйте і не проколюйте вироб.

1.4 Не використовуйте портативний зарядний пристрій за температури нижче 0 °C або вище 50 °C, інакше функція заряджання і розряджання портативного зарядного пристрою буде відключена через внутрішній механізм безпеки.

1.5 Тримайте вироб подалі від дітей.

2. **Інструкція щодо поведіння**

2.1 Рекомендована температура експлуатації та зберігання: 10°C - 30°C

2.2 Оптимальний стан заряду портативного зарядного пристрою становить від 30% до 70%.

2.3 Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, зберігайте його із зарядом приблизно 70%, заряджайте і розряджайте кожні 3-6 місяців і тримайте у прохолодному сухому місці. Інакше продуктивність або термін служби портативного зарядного пристрою скоротяться.

При виявленні пошкоджень чи дефектів слід звернутися до дилера компанії VARTA.

Заряджання акумулятора

Мал. 1: натисніть кнопку, щоб перевірити стан заряду. Індикація стану заряду від 100% (світяться чотири білі світлодіоди) до 25% (світяться лише один білий світлодіод - рекомендовано підзарядити!)

Мал. 2: Підключіть акумулятор до стандартного порту USB, наприклад, ноутбук, блок живлення USB. Тривалість заряджання залежатиме від струму заряду.

Мал. 3: Світлодіод миготить: акумулятор заряджається. Світлодіод світлить: процес зарядки завершено.

Як використовувати акумулятор

Мал. 4: **4a)** Підключіть мобільні пристрої до портативного зарядного пристрою. **4b)** Автоматичне вмикання/вимикання в залежності від типу пристрою.

1) **Екологічна безпека**

З метою запобігання негативному впливу на довкілля та здоров'я людини небезпечних речовин, що містяться у електричних та електронних пристроях, заборонено викидати пристрої, позначені цим символом, разом із несортованим побутовим сміттям. Такі пристрої підлягають вторинній переробці або утилізації. Для отримання додаткової інформації з питань переробки для подальшого використання звертайтеся до відповідної служби.

AR

1. **تعليمات السلامة**

1.1 لا تقم باستخدام أو تخزين بنك الطاقة (البابور بنك) بالقرب من مصادر الحرارة، مثل النار أو السخانات ولا تترك المنتج في سيارة مغلقة.

1.2 احتفظ بالمنتج بعيداً عن المياه أو البيئات الرطبة.

1.3 لا تقم بتفكيك المنتج أو تعريضه للضرب أو هززه أو فبقبه.

1.4 لا تستخدم بنك الطاقة في درجات حرارة تقل عن 0°م أو تزيد على 50°م، وإلا سيتم تعطيل وظيفة الشحن وتفرغ الشحنة لبنك

1.5 احتفظ بالمنتج بعيداً عن الأطفال.

2. **تعليمات لإتاحة أفضل معالجة**

2.1 درجة حرارة التشغيل والتخزين الموصى بها: 10°م- 30°م

2.2 تتراوح الحالة المثلى لبنك الطاقة (البابور بنك) ما بين 30% و70%.

2.3 إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، قم بتخزينه بينما حالة الشاحن تبلغ حوالي 70% وقم بشحنه وتفريغه كل 3-6 أشهر وضعه في مكان بارد وجاف. وإلا فإنه سيتم تقليل أداء بنك الطاقة (البابور بنك) أو تقصير عمره الافت