

PFG1 Funkgong

Bedienungsanleitung



EIGENSCHAFTEN

1. Drahtloser elektronischer Funkgong modernen Design
2. Funkreichweite bis 100 Meter im Freien
3. 16 Klingelmelodien
4. Freie Auswahl der Klingelmelodien
5. Die Lautstärke kann in vier Stufen von leise bis 85 dB eingestellt werden
6. Zusätzliches Leuchtsignal zur Melodie
7. Arbeitsweise des Gongs: nur Melodie oder nur Beleuchtung oder Melodie + Beleuchtung
8. Lerncode-Abgleich von Gong und Sender, um Störungen zu vermeiden
9. Der Gong kann für 10 Sender gekoppelt werden, ein Sender kann mit zehn Gongs gekoppelt werden
10. Namensschild IP44
11. Frequenz in 433MHz
12. Batteriebetrieb für Klingel und Gong

SENDERINSTALLATION

1. Öffnen Sie die Kunststoffabdeckung mit einem geraden Schraubendreher
2. Befestigen Sie die Basis des Senders mit zwei Schrauben (im Lieferumfang enthalten) oder mit doppelseitigem Klebeband (im Lieferumfang enthalten) an der Wand.
3. Setzen Sie die Batterie 12V / 23A (im Lieferumfang enthalten) in die Nut des Sockels ein.
4. Befestigen Sie die weiß / schwarze Abdeckung auf der Basis.
5. Fügen Sie einen Silikonring in die Nut zwischen Deckel und Boden ein.
6. Bringen Sie das Namensschild am Sender an und decken Sie den transparenten Deckel des Senders ab.



TÜRKLINGELINSTALLATION

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie 3 Stück LR6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Produkt ein.
2. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen mit den Tasten „A“, „B“, „C“ an der Oberseite des Gongs vor.
 - Blitzeinstellung mit Taste „A“Drücken Sie die Taste "A" und lassen Sie sie innerhalb von 2 Sekunden los. Wenn die LED am Gong 2 Sekunden lang leuchtet und dann 2 Sekunden lang blinkt, bedeutet dies, dass die Blitzfunktion abgeschlossen ist. Wenn die

LED am Gong zuerst 2s blinkt und dann 2s lang leuchtet, bedeutet dies, dass die Blitzfunktion funktioniert.

- Verbindungseinstellung mit Taste „A“

Drücken Sie die Taste „A“ und halten diese länger als 5 Sekunden gedrückt. Lassen Sie diese dann los und drücken Sie einmal auf den Sender. Die Türklingel wird aktiviert. Ihr Sender ist mit der Türklingel verbunden.

- Verbindung trennen mit Taste „A“

Drücken Sie die Taste „A“ und halten diese länger als 25 Sekunden gedrückt. Lassen Sie diese dann los. Alle an diesem Gong angeschlossenen Sender sind nicht angeschossen.

- Lautstärkeeinstellung mit Taste „B“


Insgesamt vier Lautstärkestufen können durch Drücken der Taste "B" eingestellt werden.

- Wählen Sie eine Melodie mit der Taste „C“

Sie haben die Auswahl aus 16 Melodien.


3. Der Gong kann auf 2 Arten platziert werden.

- Frei auf dem Tisch oder in einer anderen flachen Position stehend
- Hängend an der Wand mit einer Schraube (im Lieferumfang enthalten)

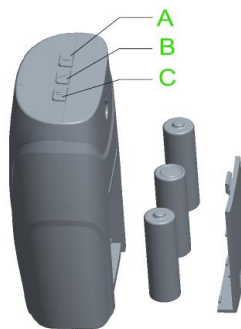

ANMERKUNG

Reduzierung der Funkreichweite

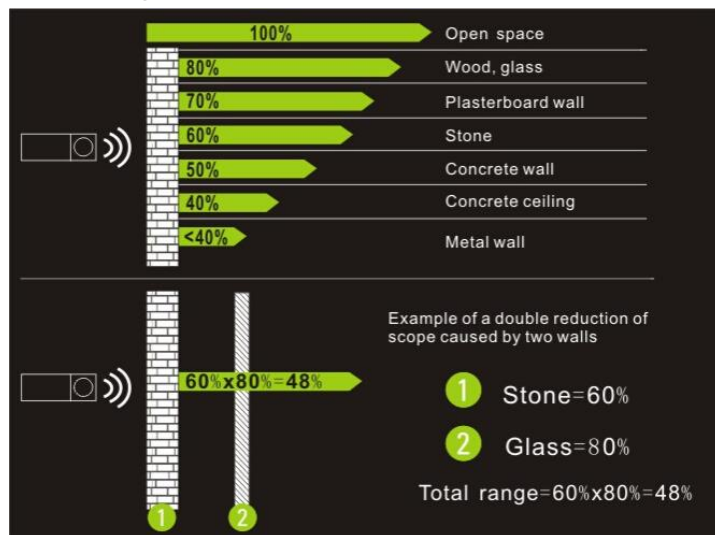

Zubehör im Lieferumfang enthalten:

Klebeband 1St

Schraube 3 × 35mm 2St

Schraube 3,5 × 35mm 2St

Expansionsrohr 3St

Batterie 12V / 23A 1St

Handbuch 1St