

Ferrulen Reinigung vor jeder Inbetriebnahme und Steckerwechsel: SC-Stecker

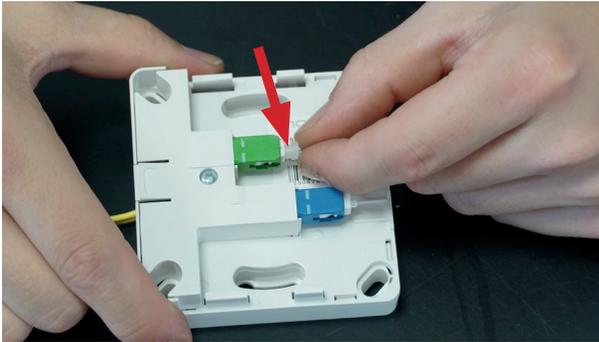


Abb.: Staubschutzkappe abziehen

Vor dem Anschluss der Glasfaserkabel müssen immer alle Ferrulen gereinigt werden.

Hierzu entfernen Sie alle Staubschutzkappen.

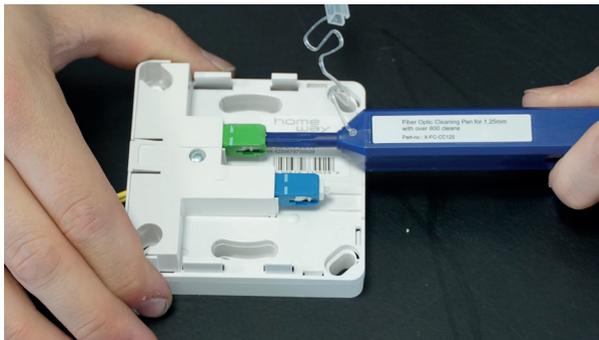


Abb.: Glasfaserreinigungsstift ansetzen und drücken

Die Steckerspitze wird mit einem Glasfaser-Reinigungsstift (HW-GFRSLC125) gereinigt.

Stift dazu an die Ferrule ansetzen und 2 x leicht drücken.

Vor dem 2ten Mal drücken den Stift um 90° drehen

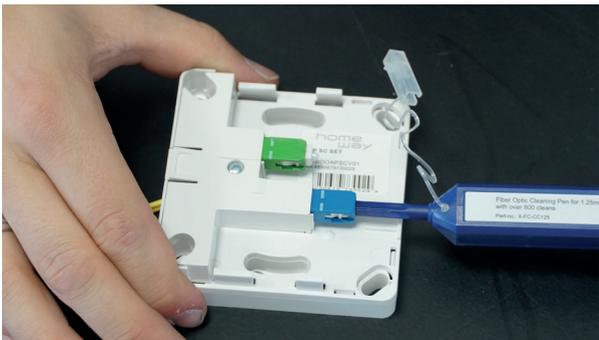


Abb.: Glasfaserreinigungsstift ansetzen und drücken

Den gleichen Reinigungsvorgang mit dem Glasfaser-Reinigungsstift auch an der anderen Ferrule wiederholen.

Ferrulen Reinigung vor jeder Inbetriebnahme und Steckerwechsel: LC-Stecker

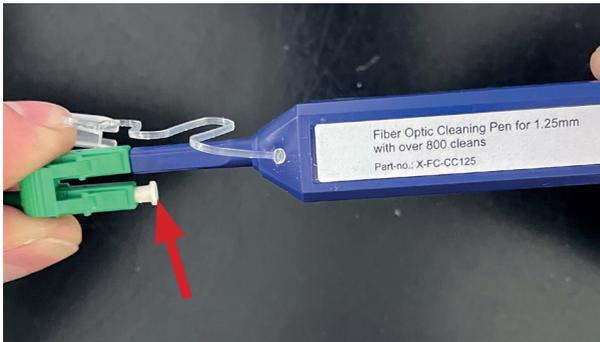


Abb.: Staubschutzkappe abziehen

Vor dem Anschluss der Glasfaserkabel müssen immer alle Ferrulen gereinigt werden.

Hierzu entfernen Sie alle Staubschutzkappen, indem Sie diese abziehen.

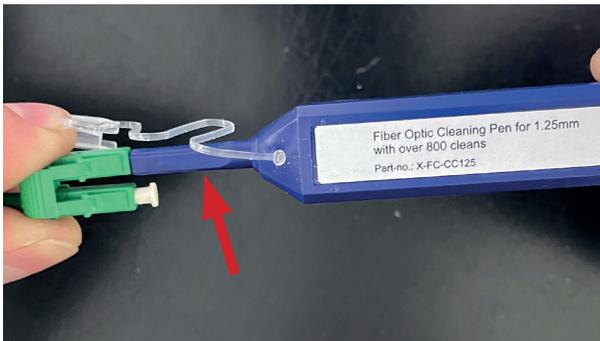


Abb.: Glasfaserreinigungsstift ansetzen und drücken

Die Steckerspitze wird mit einem Glasfaser-Reinigungsstift (HW-GFRSLC125) gereinigt.

Stift dazu an die Ferrule ansetzen und 2 x leicht drücken.

Vor dem 2ten Mal drücken den Stift um 90° drehen