

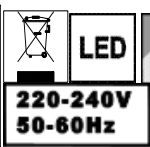
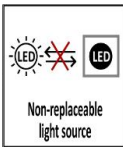
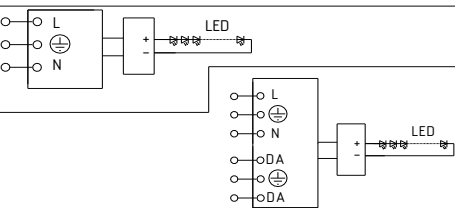
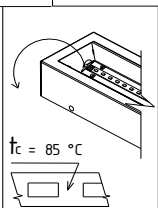
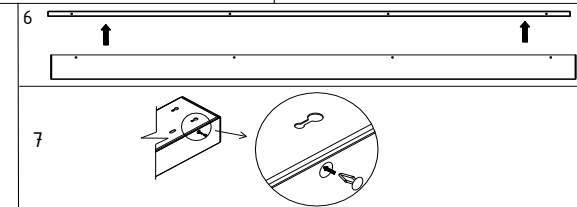
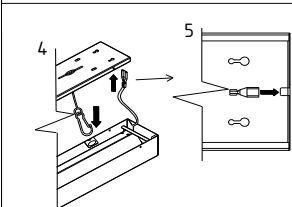
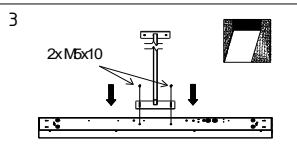
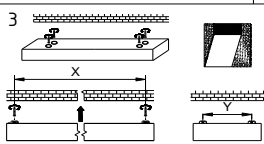
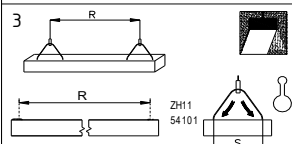



Montageanleitung


KOMPETENZ IN
LICHT & LEUCHTEN



LUX ASYM [mm]	A	B	C	X	Y	R	S
LUX ASYM 1200	1195	100	67	1000	50	1100	50
LUX ASYM 1500	1486	100	67	1000	50	1100	50



Replacing control gear

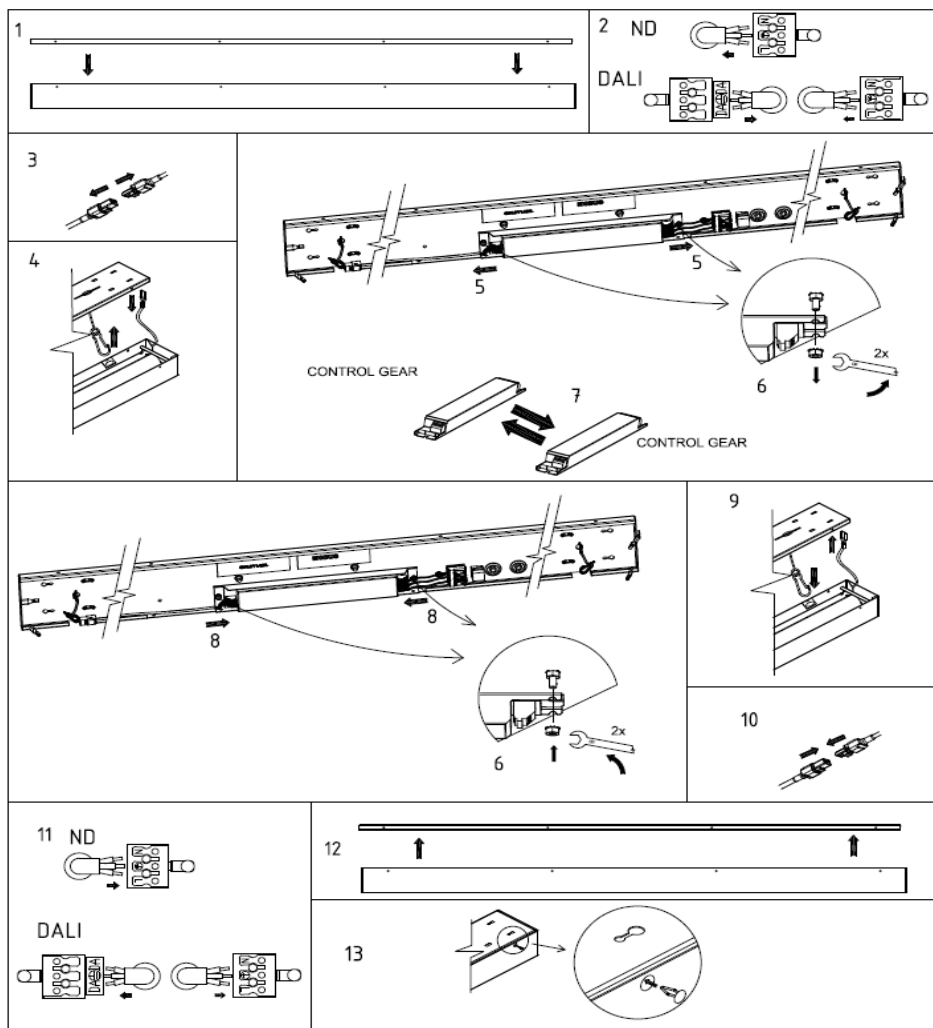

DE: Sicherheitshinweis!

Die Montage und die elektrische Installation der Leuchte muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Vor der beliebigen Wartungsausführung die Einspeisung abschalten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn das Produkt repariert oder unsachgemäß installiert wurde. Dieses Produkt ist für 24 Monate ab dem Verkaufsdatum garantiert. Die Garantie deckt keine Mängel ab, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden.

EN: Attention!

The lighting unit may only be assembled by a skilled firm or by person with electro-technical qualification. Always switch-off the powersupply before carrying out any maintenance. The manufacturer shall not be liable for any modifications of the product of incorrect instalation of the product. The warranty period of this product is 24 months from the purchase date. The warranty does not cover damage caused by improper handling.

FRA: Attention!

Les luminaires doivent être poses par des sociétés spécialisees ou par des personnes compétentes ayant le diplôme d'électrotechnicien.

Es gelten die AGB & Garantiebedingungen der
Fluolite Licht & Leuchten GmbH & Co. KG
www.fluolite.de/agb

Fluolite Licht & Leuchten GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Str. 21
88069 Tettwang
GERMANY

www.fluolite.de