


Montageanleitung OAP SC-Set

OAP SC-SET zum Anschluss eines Glasfaser-Routers an nach außen geführtem SC/PC-Anschluss. Unter dem Push-On-Deckel befindet sich der SC/APC-Stecker zum Anschluss eines CATV-Medienkonverters. Optional werkzeuglos mit homeway Medienkonverter kombinierbar. Das OAP SC-Set eignet sich für die Wandmontage sowie für die Montage auf einer Unterputzdose.

Mit der Snap-On-Technologie kann das Oberteil der OAP-Basisdose ohne Werkzeuge einfach und sekundenschnell entfernt und durch verschiedene Medienkonverter ersetzt werden (separate Anleitung). An dem blauen SC/PC Anschluss kann eine Glasfaser CPE angeschlossen werden. An dem internen grünen SC/APC-Stecker kann ein CATV-Medienkonverter (Push-On) angeschlossen werden.

Zunächst wählen Sie den geeigneten Kabelweg. Für die Montage des OAP SC-Set in der Netzebene 4 führen Sie folgende Schritte durch:

- 1. Unterputzdose:** Für die Montage auf einer Unterputzdose führen Sie das Kabel durch die große mittige Öffnung in die Unterputzdose. Zur Befestigung nutzen Sie die beiden halbrunden Löcher (Lochraster für Unterputzdose)
- 2. Wandmontage:** Stellen Sie einen ebenen Wanduntergrund her. Bereiten Sie das Unterteil des OAP für die Montage vor indem Sie die entsprechenden Kabelwege ausbrechen. Ebenfalls wird nun die Kabeldurchführung nach außen ausgebrochen. Führen Sie das Kabel in den vorbereiteten Kabelweg ein und montieren Sie die Dose auf der Wand mittels der 4 Schraubenlöcher (an jeder Ecke). Bitte beachten Sie, dass die Kabel freigängig liegen. Sollte der OAP sich auf Grund von Wandunebenheiten verziehen, lösen Sie ggf. eine der Schrauben, bis sich der Dosenkörper in seine Ursprungsform zurückbildet.

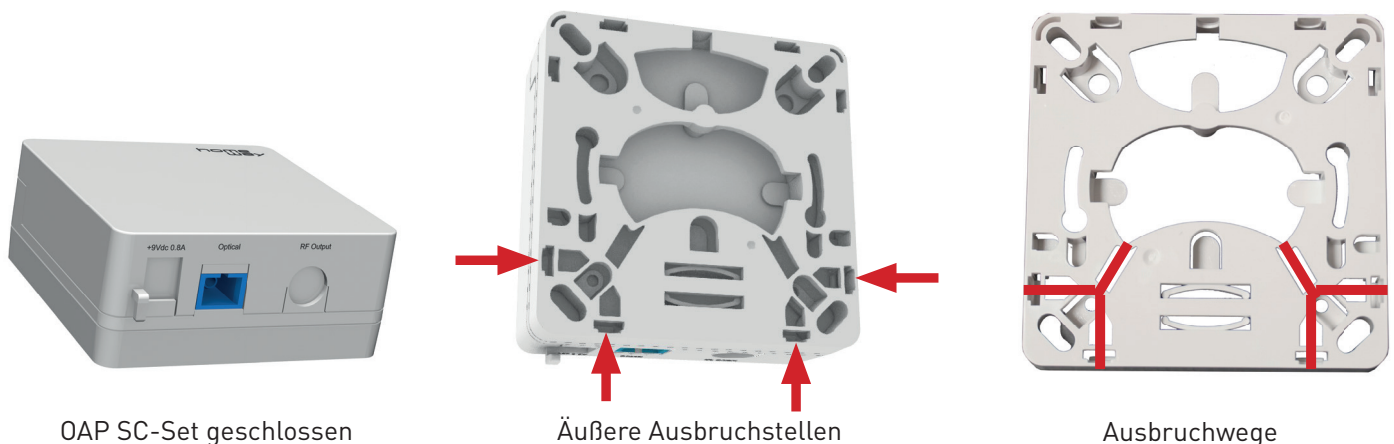

Die Ausbruchstellen an der Unterseite des OAP können z.B. mit einem kleinen Seitenschneider entfernt werden.



Durch die Ausbruchstelle kann das Glasfaserkabel ohne Beschädigung aus dem OAP herausgeführt werden.