


Montageanleitung

# FA 150 SD-WR

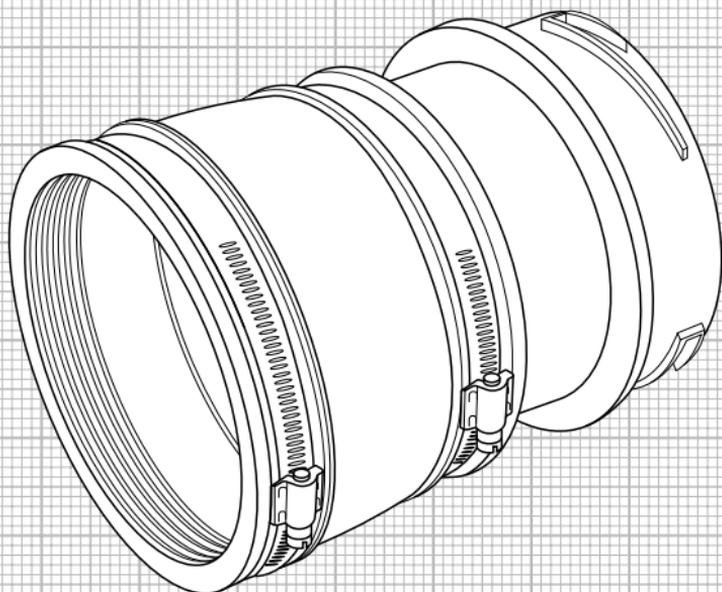

FA 150 Systemdeckel-Wellrohr

## Allgemeine Hinweise:

- Mindest-Einbautemperatur 5 °C
- System-Deckel mit Rohrstützen und Rohrmuffen nicht mit Zug-, Druck-, Biegekräften belasten
- Überschiebmuffen müssen frei von Öl und Fett sein
- Kabelschutzrohr rechtwinklig trennen
- Den Untergrund für Schutzrohrverlegung gut verdichten um spätere Setzungen zu vermeiden
- Die Kabeldurchführungen während der Kabelinstallation nicht belasten
- Für die Reinigung der Kabel und der Durchführungsteile keine Lösungsmittel verwenden

Installation instructions  
FA 150 SD-WR  
in English, Dutch or  
Czech .





Vor der Installation von Systemdeckel Rahmeninnenseite reinigen und auf Beschädigungen überprüfen.

Systemdeckel im Uhrzeigersinn in den Rahmen-Bajonettverschluss von Hand oder mit einem Bandschlüssel bis zum Anschlag eindrehen.

- O-Ring muss in der Nut vom Deckelflansch liegen.





Detailansicht von O-Ring-Positionierung.

## Anschluss von Kabuflex Kabelschutzrohren am Systemdeckel FA 150 SD-WR




- Rohrstützen auf einer Länge von sechs cm (vom Stützende) markieren
- Überschiebmuffe über Rohrstützen bis Markierung schieben
- Spannband mit Drehmomentschlüssel (sechs Nm) anziehen


Der Erwerber der FRÄNKISCHE FA 150 SD-WR trägt die Verantwortung für die Einsetzignung der Produkte und für alle Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgerechten Einbau entstehen.

- Kabelschutzrohr bis Anschlag in Überschiebemuffe einschieben
- Spannband mit Drehmomentschlüssel mit vier Nm anziehen (Kabuflex Rohren)
- Spannband mit Drehmomentschlüssel mit sechs Nm anziehen (starres Glattrohr)

### **Für Kabuflex Rohre:**

Zur sicheren Abdichtung Adapterring zwischen Kabuflex R plus Rohr und Überschiebemuffe einsetzen.

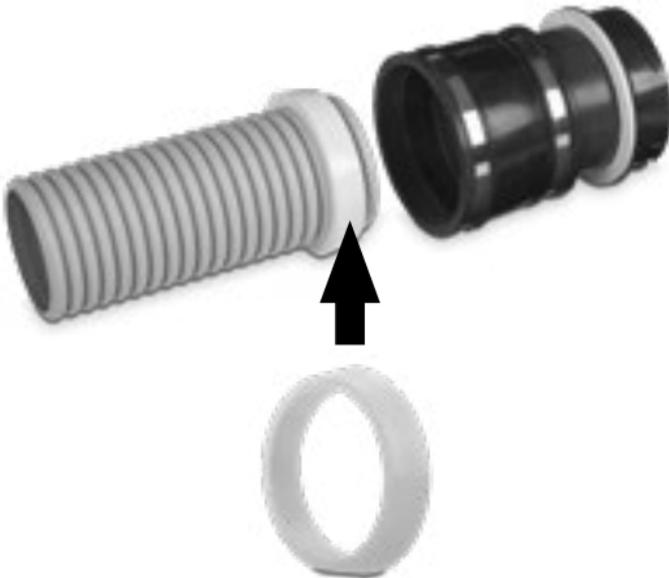

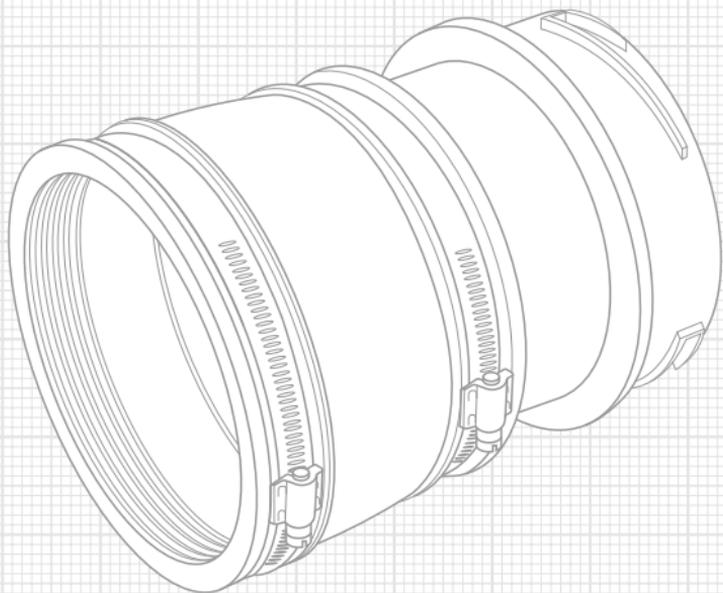

## FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern  
Telefon +49 9525 88-2200 | Fax +49 9525 88-92200 | [marketing@fraenkische.de](mailto:marketing@fraenkische.de) | [www.fraenkische.com](http://www.fraenkische.com)

DE.80139/1.08.22 | Änderungen vorbehalten | 08/2022